

RHODARK

Smart Garden



Kullanım Kılavuzu

Rhodark Smart Garden Hakkında

Rhodark Smart Garden, bitkilerinizi evinizde zahmetsizce ve yıl boyu yetiştirmeniz için tasarlanmış, yenilikçi bir akıllı bahçedir. Bu kılavuz, cihazınızı güvenli ve verimli şekilde kurmanız, kullanmanız ve bakımını yapmanız için hazırlanmıştır.

Güvenlik Uyarıları

- Cihaz sadece iç mekan kullanımı içindir. Ticari veya endüstriyel amaçla kullanılmamalıdır.
- Adaptör dışında farklı bir güç kaynağı kullanmayınız. Yanlış adaptör kullanımı, cihaza kalıcı zarar verebilir.
- Cihazı suya batırmayın, hortumla yıkamayın veya sıvı dolu kapların yanında kullanmayın.
- LED ışıklara uzun süre doğrudan bakmayınız. Göz sağlığınız açısından risklidir.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Elektrik bağlantılarını her zaman kuru ellerle yapın.
- Hasar görmüş kablo veya parçalarla cihazı çalıştırmayın. Yetkili servise başvurun.
- Cihaz içi suyla dolu olduğundan yakın mesafede başka elektrikli alet bulundurmayın.


İçindekiler

Kutu İçeriği ve Parçalar.....	4
Hızlı Kurulum Rehberi.....	6
Bitki Yetiştirme Rehberi.....	8
Temizlik Talimatları.....	9
Gösterge Işıkları & Bildirimler.....	9
Cihazın Konumlandırılması.....	10
Taşıma ve Nakliye.....	10
Genel Teknik Özellikleri.....	10
Destek ve İletişim.....	11
Garanti Şartları.....	11

Kutu İerięi ve Paralar

Kuruluma bařlamadan nce tm paraların kutuda eksiksiz olduęundan emin olun.

- 1× Su Haznesi
- 1× Tepsi
- 10× Bitki Yetiřtirme Sepeti
- 10× imlendirme Kapaęı
- 1× Su Motoru (bazı modellerde)
- 1× G Adaptr (AC/DC)
- 1× Ama-Kapama Dęmesi (st kısımda)
- 1× Su Seviye Gstergesi (3 ıřıklı)
- 1× Rhodark Bitki Yetiřtirme Kiti (Besin A, Besin B, Bitki Yetiřtirme Kapslleri)

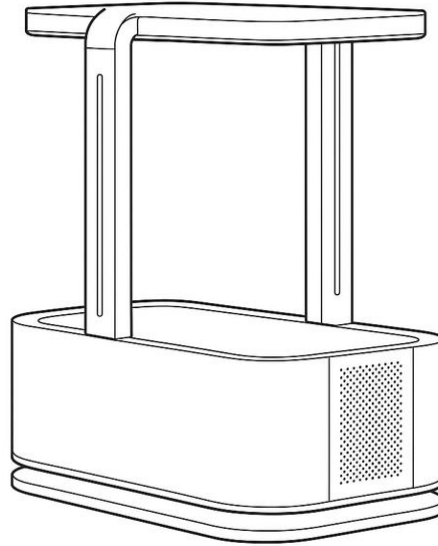

RHODARK



Sepetleri Yerleştirin

Tepsideki boşluklara
10 adet sepeti yerleştirin.

2



Su Ekleyin

Su haznesi dolana kadar sağ
veya sol bölmeden
içme suyu ekleyin.

3



Besin Solüsyonunu Ekleyin

A ve B solüsyonlarından
ikişer kapak suya ekleyin.


4



Kapsülleri Yerleştirin


Tohum kapsüllerinin üzerindeki
etiketi çıkarın, sepetlere
yerleştirin ve çimlendirme
kapaklarını kapatın.

5

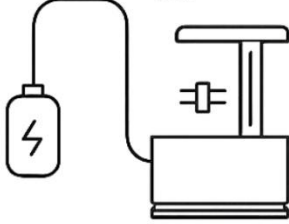

Adaptörü Takın ve Başlatın

Adaptörü bağlayın,
açma /kapama tuşuna basın.

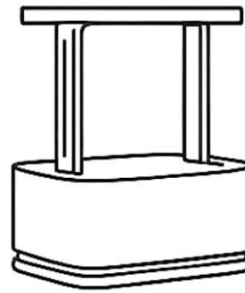

Kullanıma Hazır



Hızlı Kurulum Rehberi

1- Cihazı Kurun

- Rhodark Smart Garden'ı düz ve priz yakınında bir yüzeye yerleştirin.
- Tepsiyi su haznesinin üzerine oturtun.
- On adet sepeti tepsideki boş yuvalara yerleştirin.

2- Su Ekleyin

- Cihazın çatı kısmında bulunan **3 aşamalı su seviye göstergesi** tamamen beyaz yanana kadar su ilave edin.
- Su ilavesi, tepsi üzerinde sağ veya sol kısımlarda yer alan su ilave girişlerinden yapılabilir.

3- Rhodark Bitki Yetiştirme Kitini Açın

İçinden çıkacaklar:

- 1× Besin Solüsyonu A
- 1× Besin Solüsyonu B
- Bitki Yetiştirme Kapsülleri (tohumlu)

4- Bitki Besinlerini Ekleyin

- Su haznesine **her iki besin solüsyonundan 2'şer kapak** dökün.
- Besinleri karıştırmadan, doğrudan suya ekleyin.

5- Bitki Yetiştirme Kapsüllerini Yerleştirin

- Kapsüllerin üst kısmındaki küçük yuvarlak etiketleri dikkatlice çıkarın.
- Tohumların süngere/etikete yapışıp yapışmadığını kontrol edin.
- Her bir kapsülü önceden yerleştirilen sepetlerin içine hafifçe bastırarak oturtun.

6- Çimlendirme Kapaklarını Kapatın

- Her kapsülün üzerine bir **çimlendirme kapağı** yerleştirin.
- Boş kalan sepet yuvalarını kapaklarla kapatın.

7- Adaptörü Takın

- Güç adaptörünü prize takın.
- Üst kısımdaki açma/kapama tuşuna basın. Işık **yeşil yanıyorsa** cihaz çalışıyor demektir.

8- Mobil Uygulama ile Eşleştirme

- “Rhodark” mobil uygulamasını indirin.
- Uygulama içerisindeki yönergeleri takip ederek cihazla eşleştirin.
- Bu aşamadan sonra sadece mobil uygulamadan gelecek olan çimlenme, besin ekleme ve hasat zamanı gibi bildirimleri buradan takip edin.

****Mobil Uygulama Kullanmayacaksanız**

- Her **2 haftada bir** su haznesini tamamen boşaltıp taze su ve besin ekleyin.
- İlk kurulum hariç sonrasındaki tüm besin ekleme sürecinde her seferinde **besin A ve B'den 4'er kapak** kullanın.
- Su seviyesini, çatı kısmında bulunan göstergeden kontrol edin. Su seviyesi azaldıkça tepsideki girişlerden su eklemesi yapılabilir.

Bitki Yetiřtirme Rehberi

Yeřil Yapraklı Bitkiler:

- Çimlenme başladıktan sonra 1-2 cm olunca çimlendirme kapaklarını kaldırın.
- Bitkiler 2–3 hafta içinde hasada uygun hale gelir.
- Dilerseniz kısmi budama ile taze yaprakları toplayabilirsiniz.

Meyve & Çiçekli Bitkiler:

- Çiçeklenme başladığında polenleme için çiçeklere hafifçe dokunabilirsiniz.
- Hasat süreci genellikle 6–10 hafta sürer.
- Meyve gelişimini hızlandırmak için periyodik olarak Yaprak budaması yapabilirsiniz.
- Daha fazla detay için mobil uygulama bildirimlerini takip edin.

Bitki	Sıcaklık	Iřık Döngüsü	Çimlenme Süresi	Büyüme Süresi	Hasat Süresi	Max. Yetiřme Süresi	Hasat Aralığı
DOMATES	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-9. gün	24-28. gün	40-50. gün	90 - 100. gün	Olgunlařtıķça hasat
MARUL	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-9. gün	18-22. gün	25-30. gün	60-90. gün	7 günde 1 hasat
MAYDANOZ	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	14-16. gün	23-27. gün	26-28. gün	60-90. gün	7 günde 1 hasat

TERE	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	8-10. gün	18-22. gün	24-27. gün	60-90. gün	5 günde 1 hasat
FESLEĞEN	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	5-7 gün	25-30 gün	30-35 gün	60-90. gün	7 günde 1 hasat
ROKA	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	5-7 gün	18-25 gün	20-25 gün	60-90. gün	5-7 günde 1 hasat
KUZUKULAĞI	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-10 gün	30-40 gün	35-40 gün	60-90. gün	7-10 günde 1 hasat
BEYAZ PAZI	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-10 gün	30-35 gün	35-40 gün	60-90. gün	10 günde 1 hasat
GÖKKUŞAĞI PAZI	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-10 gün	30-40 gün	35-40 gün	60-90. gün	10 günde 1 hasat
REYHAN	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-9 gün	25-30 gün	30-35 gün	60-90. gün	7 günde 1 hasat
NANE	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	10-15 gün	40-50 gün	50-60 gün	60-90. gün	10 günde 1 hasat
KEKİK	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	10-14 gün	30-40 gün	35-40 gün	60-90. gün	10 günde 1 hasat
DEREOTU	23-27 °C	16 Saat Gündüz / 8 Saat Karanlık	7-14 gün	40-45 gün	50-60 gün	60-90. gün	10 günde 1 hasat

Temizlik Talimatları

Her hasat sonrası temizlik yapılmalıdır.

1. Adaptörü prizden çıkarın.
2. Tepsiyi kaldırın.
3. Su tankını yerinden çıkarıp suyu boşaltın.
4. Motor kapağını açın, süngerleri yıkayın.
5. Su tankı, sepetler, tepsi ve çimlendirme kapaklarını sabunlu sünger ile temizleyin (Ahşap bölümlere su değmemelidir).
6. Tüm parçalar kuruduktan sonra yeniden monte edin.

Gösterge Işıkları & Bildirimler

Gösterge Işığı	Anlamı
3 Beyaz Işık	Su Seviyesi Yeterli
1-2 Beyaz Işık	Su Azalıyor
Hiç Işık Yok / Kırmızı	Su Bitmiş / Sistem Kapalı

Cihazın Konumlandırılması

- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Klima, soba, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Kışın cam kenarında oluşabilecek soğuk hava akımlarına dikkat edin.
- Cihaz her zaman düz, sağlam ve kuru bir yüzeyde kullanılmalıdır.

Taşıma ve Nakliye

- Cihaz yalnızca orijinal kutusunda taşınmalıdır.
- Taşıma sırasında düşme ve darbelere karşı korunmalıdır.
- Nakliye sırasında oluşan hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmez.

Genel Teknik Özellikler

Teknik Özellikler:

- **Boyut:** 23 x 40 x 45 cm
- **Ağırlık:** 4 kg
- **Wi-Fi:** 2.4 GHz
- **Garanti:** 1 yıl
- **Güç:** 12 V DC adaptör
- **Kapasite:** 10 bitki haznesi
- **Bitki Yüksekliği Kapasitesi:** 30 cm
- **Su Haznesi:** 10 litre – Yıllık tüketim ~100 litre
- **Su Seviye Sensörü:** 3 kademeli
- **Işık:** Bitkiye özel LED sistem
- **Mobil Uygulama:** iOS / Android destekli
- **Dış Kaplama Malzemeleri:** Ahşap – Plastik – Çelik
- **Ekstra Özellikler:** Bluetooth hoparlör, kablosuz telefon şarj alanı

Destek ve İletişim

🌿 Rhodark'ı Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.

Doğayla buluşmanın en akıllı yolunu seçtiniz.

Sağlıklı, taze ve sürdürülebilir bir yaşam için Rhodark her zaman yanınızda.

Keyifli hasatlar dileriz!

Her türlü soru ve destek için:

✉ info@rhodark.com

🌐 www.rhodark.com

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisidir.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanunun 11inci maddesinde yeralan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın

onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b. Tamir için gereken azamî sürenin aşılması,
 - c. Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malı bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır
8. Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemimin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti Yüklümlülüğü

Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Durumlar

Bilgi Elektronik tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından veya cihazın üzerine su vs. dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar.
2. Ürünün alıcıya tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün kullanma kılavuzunda yazılı voltajdan farklı voltaj kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklama tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerden meydana gelebilecek hasar ve arızalar.
4. Yangın, yıldırım düşmesi, deprem ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar.
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
6. Ürünün dış yüzeyinin bozulması kırılması veya çizilmesi durumunda.
7. Garanti belgesi üzerinde mamul ismi ve seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı durumunda,
8. Yetkisiz servis personeli ya da 3üncü şahısların cihaza teknik müdahale yapmaları durumunda.
9. Ürünle beraber kullanılan dış donanımdan (adaptör, regülatör, akü, ups vb.) kaynaklanan arızalar.